

KENWOOD

Manuál

Aktualizace map na 3 roky zdarma



Obsah

Úvod	3
1. Ujistěte se, že je jednotka KENWOOD aktualizována na poslední verzi softwaru	4
2. Update mapových podkladů	6
2.1 Požadavky	6
2.2 Získejte unit-ID z jednotky KENWOOD	6
2.3 Nainstalujte aplikaci „Garmin Express“	7
2.4 Stáhněte update map přes „Garmin Express“	7
2.5 Ověřte si, že je karta akceptována / instalována	9


Úvod

KENWOOD, ve spolupráci se společností Garmin, Vám nabízí možnost aktualizace navigačních map ve Vaší jednotce KENWOOD na tři po sobě následující roky zdarma.


Datum aktivace předplatného je definováno jako dřívější datum z:

- A. Dosáhne-li vozidlo 200mil (cca 321km) po instalaci jednotky, měřeno GPS, nikoliv počítadlem kilometrů vozidla.
- B. Datum, kdy uživatel poprvé navštíví portál Garmin KENWOOD se souborem "GarminDevice.xml" z jeho jednotky.

Příklad 1: KENWOOD DNN9150DAB je jednotka, která vstoupila na trh v roce 2015, a je okamžitě zprovozněna. První dostupná aktualizace je aktualizace pro rok 2016, následována 2017 a 2018. Po uplynutí této doby může být jednotka aktualizována, ale taková aktualizace již musí být zakoupena.

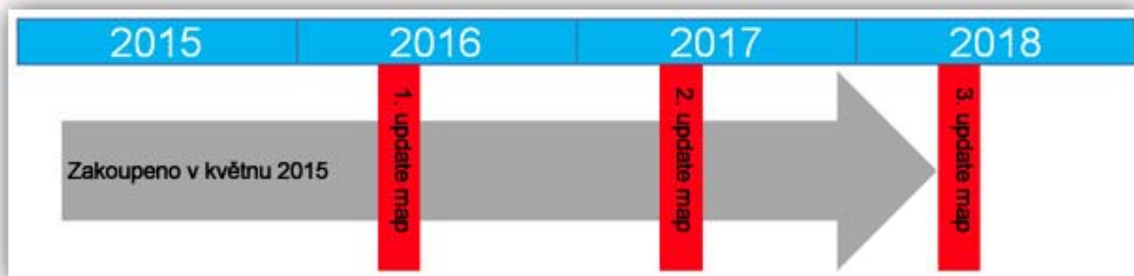

Příklad 2: KENWOOD DNN9150DAB je jednotka, která vstoupila na trh v roce 2015, ale zprovozněna je v roce 2017. První dostupná aktualizace je aktualizace pro rok 2017, následována 2018 a 2019. Po uplynutí této doby může být jednotka aktualizována, ale taková aktualizace již musí být zakoupena.

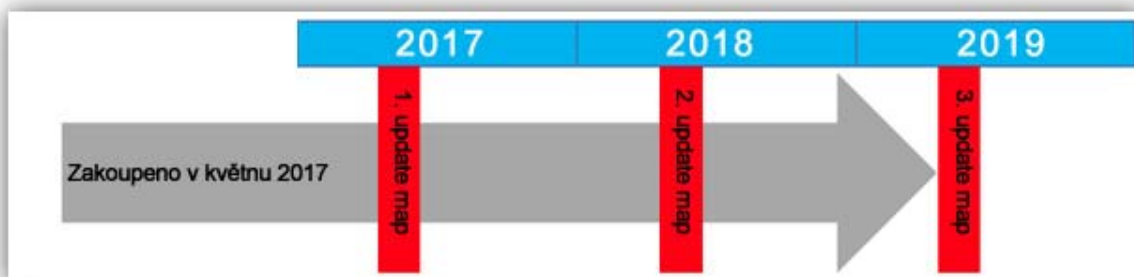

1. Ujistěte se, že je jednotka KENWOOD aktualizována na poslední verzi softwaru

Pro tento příklad jsme vzali model DNN9150DAB.

Zapněte jednotku a navštivte položku menu „Software“

Postupujte prosím podle následujících kroků:

- Jděte na Domácí obrazovku stisknutím tlačítka „Home“.



- Zvolte ikonu ozubeného kolečka (Nastavení) ve spodní části obrazovky.

- Z nabídky zvolte „Nastavení“.



- Zvolte položku „Software“.



- Porovnejte verzi softwaru s aktuální verzí na webu.




Navštivte webové stránky KENWOOD, <http://www.kenwood.com/cs/ce/firmware/>

- Vložte Váš modelový typ a, je-li dostupný, zvolte ho z nabízených možností.



- Porovnejte verze software na této stránce.

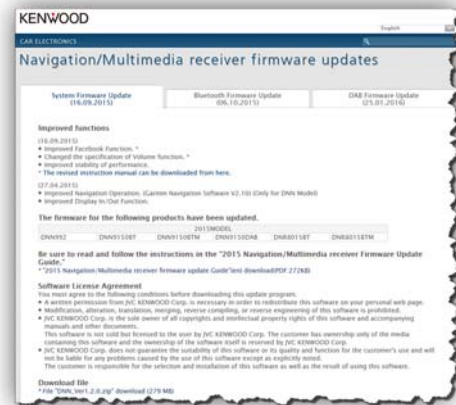

- Je-li verze na webových stránkách novější než Vaše aktuální verze, aktualizujte přístroj.

Následujte postup, popsany na webových stránkách.



2. Update mapových podkladů

2.1 Požadavky


- SD karta s kapacitou minimálně 8GB, formátována ve FAT32*
- Počítač s připojením k Internetu

*poznámka: Některé modely vyžadují microSD / micro SDHC. Micro SDXC karta není podporována. Maximální kapacita je 32GB.


2.2 Získejte unit-ID z jednotky KENWOOD

- Vložte SD kartu do jednotky.
(Nahlédněte prosím do manuálu, postup je jiný pro různé jednotky)


- Jděte na obrazovku navigace stisknutím tlačítka „NAV“ a zvolte „Settings“.

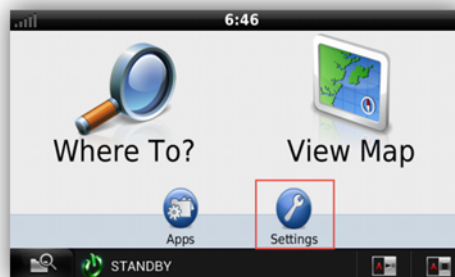

- Po přesunutí do spodní části menu zvolte „Device“.

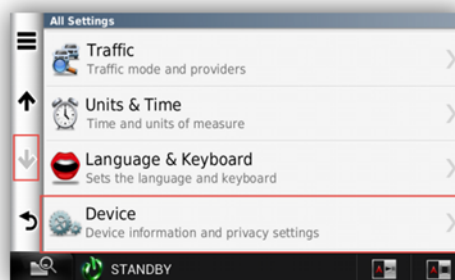

- Zvolte „Update Map“,
a vyberte 2x pro „OK“.

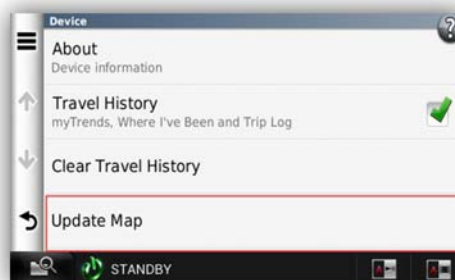

- Ujistěte se, že informace byly zapsány na externí médium a zvolte „OK“.




- Vyjměte SD kartu a vložte ji do počítače s přístupem na Internet.

2.3 Nainstalujte aplikaci „Garmin Express“


Pokud jste dosud nenainstalovali program „Garmin Express“, stáhněte ho prosím ze stránek Garmin (<http://software.garmin.com/express.html>).

Stáhněte a nainstalujte program „Garmin Express“ a následujte kroky na webu Garmin.

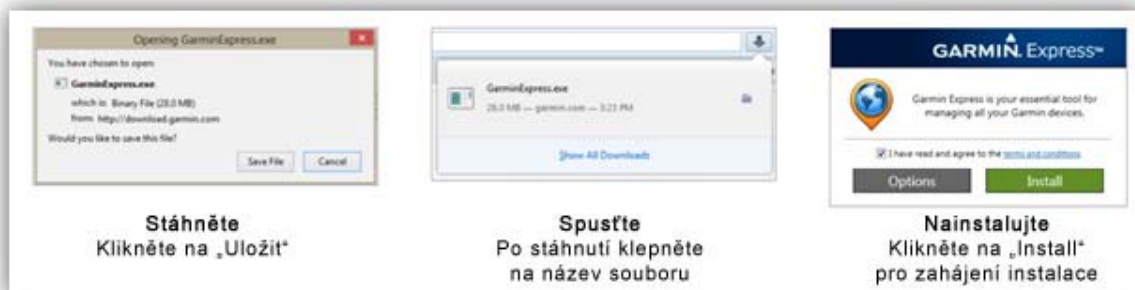

2.4 Stáhněte update map přes „Garmin Express“

Vložte SD kartu s informacemi o KENWOOD jednotce (Viz: 2.2 Získejte unit-ID z jednotky KENWOOD.) do čtečky karet na Vašem počítači a spusťte program „Garmin Express“.



- Zvolte „Add a Device“.



- Přidejte Vaše zařízení „Add Device“.




- Následujte prosím kroky programu a klikněte na „Next“.




- Jsou-li dostupné nové mapové podklady, zobrazí se Vám zde.

Zvolte „Install All“.

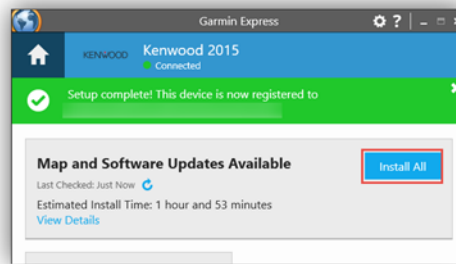


- Přečtěte si smluvní podmínky a, souhlasíte-li, klikněte na „Accept“ a „Continue“

Proces stahování se spustí.

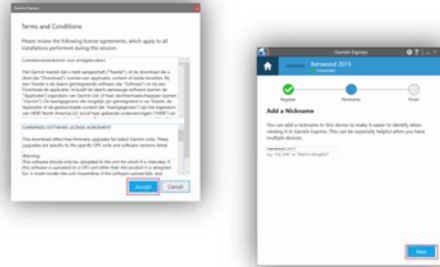

- Po dokončení se Vám ukáže následující zpráva:

„You're up to date!“

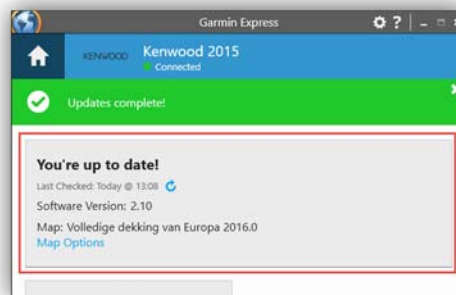

- Bezpečně vyjměte SD kartu a vložte ji zpět do jednotky KENWOOD.

2.5 Ověřte si, že je karta akceptována / instalována

Poté, co vložíte SD kartu do jednotky KENWOOD, si můžete ověřit, že jsou nové mapové podklady akceptovány.

- V obrazovce navigace zvolte „Settings“.




- Zvolte „Map & Vehicle“



- Po přesunutí do spodní části menu zvolte „myMaps“.



- Tato obrazovka ukazuje, jaké mapové podklady jsou momentálně aktivní (v tomto příkladu to jsou mapové podklady 2016).

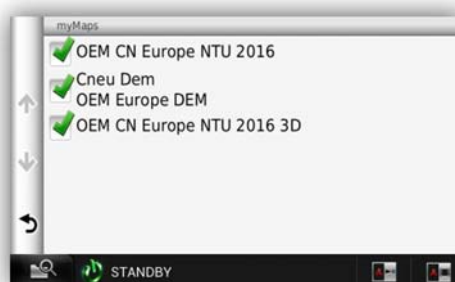

SD kartu nevyjímejte!
Nové mapové podklady
nebudou zkopírovány na
vnitřní úložiště jednotky.

